


Bedienungsanleitung TSE 6202 SWITCH

Mit dem **TSE 6202 SWITCH** wird Ihr TSE Zylindermodul, in Verbindung mit externen Auswerteinheiten (z.B. Biometrie), geschaltet.

Bitte schließen Sie die Drähte entsprechend dem Diagramm an. Sie haben die Möglichkeit, mit einem stabilisierten Netzteil (5V-24V) die TSE Switch Einheit zu steuern. Über einen Impuls von 0,5-1sec Ihrer TSE Switch Einheit löst der Schaltkontakt aus, sobald gegen die Masse geschaltet wird. Der Schaltkontakt muss potentialfrei sein.

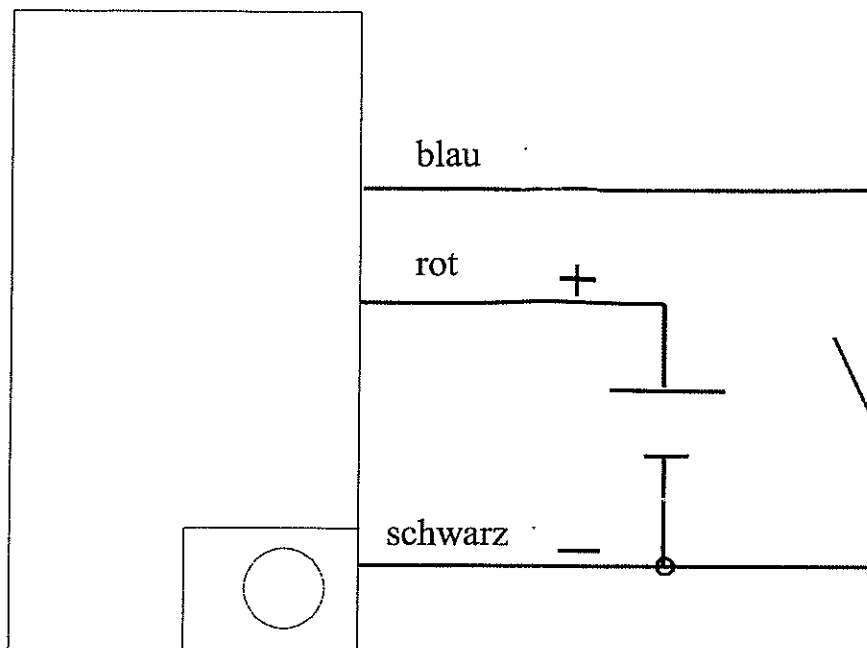

**Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung:
Fehlanschlüsse können Bauteile zerstören! Die Einheit
besitzt keinen Verpolungsschutz!**